

Sada nářadí na ložiska kol pro jednotku náboje a ložiska kola, VW



NÁŘADÍ

- 1 Vřeteno, kuličkové ložisko
- 2 Přítlačná deska se sekundárními otvory
- 3 Zatlačovací kolíky
- 4 Montážní misky
- 5 Demontážní skořepiny
- 6 Demontáž přítlačné desky
- 7 Montážní přítlačná deska
- 8 matice vřetena
- 9 Šrouby pro misky (4 a 5)
- 10 Imbusový klíč
- 11 Adaptační kroužek pro zadní nápravu VW T5/T6

NEBEZPEČÍ

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní informace, které jsou součástí výrobku. Výrobek používejte správně, s opatrností a pouze k určenému účelu. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k poškození, zranění a ztrátě záruky. Uchovejte si tyto pokyny na bezpečném a suchém místě pro budoucí použití. Pokud výrobek předáte třetím stranám, přiložte prosím návod k obsluze.

ÚČEL POUŽITÍ

Nástroj na ložiska kol se používá k demontáži a montáži nábojových jednotek ložisek kol o průměru 85 mm u vozů VW T5, T6 a Touareg s 16palcovými koly.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



- Před zahájením práce si pečlivě přečtete pokyny.
- Používejte nářadí pouze pro práci, pro kterou je určeno.
- Při zvedání vozidla vždy používejte zvedací body určené výrobcem vozidla.
- Před prací pod vozidlem se vždy ujistěte, že je vozidlo dostatečně podepřeno podpěrami náprav nebo rampami. Zajistěte kola klíny a ujistěte se, že je ruční brzda pevně zatažená.
- Při práci s touto sadou nářadí vždy používejte rukavice a ochranné brýle.
- Při práci dbejte na bezpečný a protiskluzový postoj.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pravidelně kontrolujte stav nářadí a vyměňujte poškozené díly
- Ujistěte se, že je nástroj správně namontován.
- Nepřetahujte vřeteno ani nepoužívejte nadměrnou sílu, mohlo by dojít k poškození nástroje i součástí.
- Nástroj není vhodný pro rázové utahováky. Použití rázového utahováku může způsobit prasknutí ložiska vřetena nebo jiných součástí a odlétající úlomky součástí mohou způsobit zranění.
- Vždy používejte dílenskou příručku s podrobnými pokyny.
- Před použitím nástroje vždy namažte závity šroubů.
- Zkontrolujte a vyměňte všechny poškozené součásti.
- Udržujte děti a nepovolané osoby mimo pracovní prostor.
- Uchovávejte tento nástroj mimo dosah dětí.
- Při montáži ložiskové nábojové jednotky musí být slyšet cvaknutí. Cvakavý zvuk signalizuje, že plechové příchytné čelisti ložiskové jednotky náboje zaskočí do příchytné drážky pouzdra ložiska kola. Pokud není ložisková jednotka náboje správně nainstalována, existuje riziko, že ložisko nebude pevně uchyceno v pouzdře ložiska kola. To může vést k nehodám s vážnými zraněními a škodami na majetku.

DEMONTÁŽ STARÉ LOŽISKOVÉ JEDNOTKY

Namontujte demontážní pouzdra (5) na skříň ložiska kola.
Tyto jsou spojeny dvěma šrouby s vnitřním šestihranem (9).

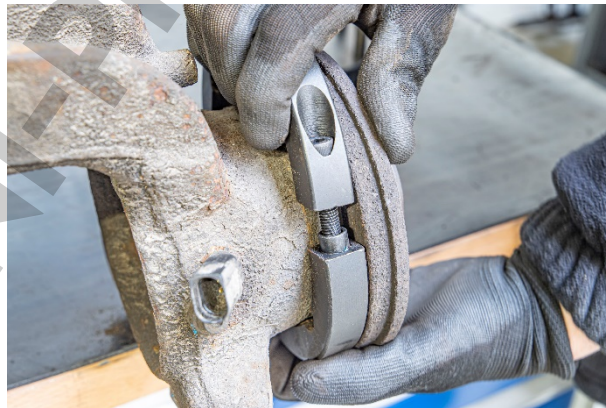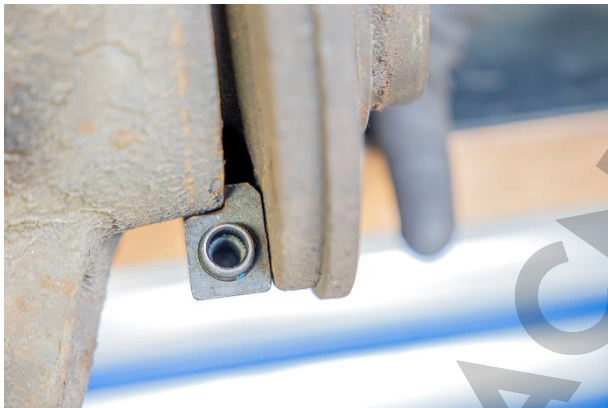

Opatrně zatlučte přítlačné kolíky (3) do přítlačné desky. Přítlačné kolíky (3) musí být na stejné rozteči šroubů jako náboj kola.

Nasadte vřeteno (1) s přítlačnou deskou (2) zepředu tak, aby namontované přítlačné kolíky (3) spočívaly na demontážních miskách (5) skrz otvory pro šrouby kol.



DEMONTÁŽ STARÉ LOŽISKOVÉ JEDNOTKY


Nasadte demontážní přítlačnou desku (6) na vřeteno na straně hnací hřídele a všechny součásti předeprnete ručně pomocí matice vřetena (8).



Vytáhněte starou ložiskovou jednotku náboje otáčením přítlačného vřetena (1) a přidržením matice vřetena (8).


**INSTALACE NOVÉ LOŽISKOVÉ JEDNOTKY**

POZOR: Před instalací nové jednotky ložiska náboje je nutné vyčistit kontaktní plochu v pouzdře ložiska kola.

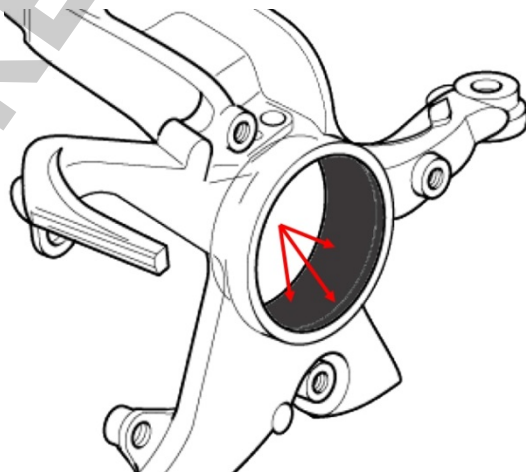

INSTALACE NOVÉ LOŽISKOVÉ JEDNOTKY

Připevněte montážní pánve (4) k nové jednotce ložiska náboje pomocí šroubů (9). Umístěte novou jednotku ložiska náboje na přítlačnou desku (2) tak, aby předem smontované přítlačné kolíky (3) spočívaly na montážních pánvích (4) skrz otvory v náboji kola. Držte montážní přítlačný kus (7) na straně hnací hřídele a ved'te vřeteno (1) s přítlačnou deskou (2) a novou jednotkou ložiska náboje připevněnou zepředu skrz otočné ložisko a montážní přítlačný kus (7).

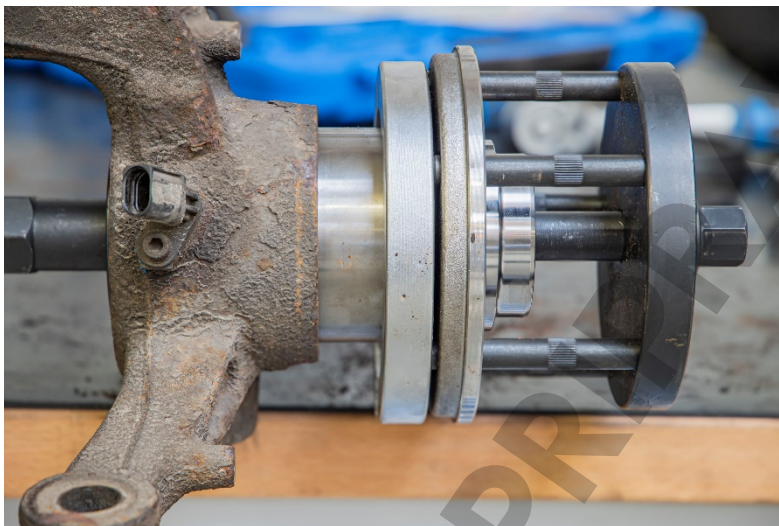

Ložisko kola zasuňte pomocí přítlačného vřetena (1) a matice vřetena (8).

