



**HYDRAULICKÝ
NÍZKOPROFILOVÝ ZVEDÁK
REDATS LS-370 2,5T**



**ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ
Verze V.1.0 leden 2024**



Před prací se zvedákem si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

1. Úvod

Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti v krabici:

- Pokyny,
- Rukojeť (dvě části)
- Sedlová guma

Hydraulický zvedák se dodává připravený k použití. Není nutné žádné seřizování. Zvedák je již zalitý olejem a po sestavení je připraven k použití. Před použitím je třeba umístit čerpací páku do zásuvky, uzavřít vypouštěcí ventil a odstranit plastovou ochranu zásuvky rukojeti, která je upevněna pro přepravu.

Montáž:

- Otočte obě části držáku k sobě pomocí šroubu.
- Zasuňte rukojeť do zásuvky pro rukojeť
- Před zvednutím otočte vypouštěcí ventil otáčením rukojeti ve směru hodinových ručiček.

2. Konstrukční a technické údaje

Hmotnost:	32 kg
Nosnost:	2,5 tuny
Minimální výška	70 mm
Maximální výška:	505 mm



3. Přeprava a rozměry

Zvedák je zabalen v kartonové krabici o rozměrech 79 x 38 x 19 cm. Hmotnost zvedáku je 32 kg.

4. Práce se zvedákem

- Nikdy nepřekračujte doporučenou nosnost, protože by mohlo dojít k poškození zvedáku.
- Používejte jej pouze na pevném a rovném povrchu, abyste zajistili maximální bezpečnost zvedaného nákladu.
- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Před použitím zvedáku nezapomeňte vycentrovat náklad.
- Nedodržení těchto doporučení by mohlo vést k nenapravitelnému poškození zvedáku.

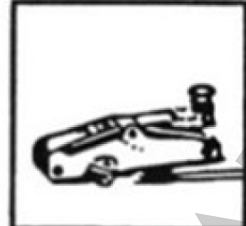
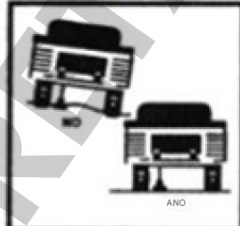
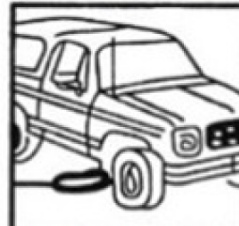
Zvedání:

- otočte vypouštěcí ventil ve směru hodinových ručiček
- zablokovat kola vozidla, aby byla zajištěna jeho stabilita.
- vyhledejte zvedací body na příslušném vozidle. Umístěte zvedák tak, aby bylo sedlo umístěno pod vozidlem na správném místě.
- pohybujte rukojetí zvedáku, dokud se točnice nepřiblíží k vozidlu. Ujistěte se, že je správně umístěná a že poskytuje vozidlu stabilitu.
- Pohybujte rukojetí, dokud se vozidlo nezvedne do požadované výšky. Umístěte vozidlo na stojany (kolébky).
- Výtah se nesmí používat jako trvalý podpurný prvek.

Spouštění:

- Pomalu otevřete odvzdušňovací ventil (proti směru hodinových ručiček). Po úplném spuštění vozidla odvzdušňovací ventil zavřete.

POZOR: Ve zvednutém voze nesmí být žádné osoby!

			
	Zvednuté vozidlo musí být umístěno na stojanech s odpovídající nosností. Nepřekračujte povolenou nosnost výtahu!	Vždy zatáhněte ruční brzdou!	Pokuste se umístit vozidlo do samého středu sedla - to zajistí stabilitu
			
Zařízení slouží pouze jako výtah	Tento zvedák používejte pouze na tvrdém a rovném povrchu.	Zajistěte kolo klíny - umístěte je na přední a zadní část pneumatiky	Umístěte zvedák pouze na určená místa

DŮLEŽITÉ: Před použitím výtahu si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Pouze správné používání a údržba výtahu zajistí dlouhodobý a bezporuchový provoz.

5. Udržování hladiny oleje

Pravidelně kontrolujte hladinu oleje ve zvedáku. Při doplňování nebo výměně používejte pouze vysoce kvalitní hydraulický olej - nepoužívejte alkohol, glycerin nebo brzdovou kapalinu.

5.1 Odvzdušňování


Hydraulický systém může zablokovat vzduchem a způsobit poruchy. Chcete-li zvedák odvzdušnit, musíte:

1. Otočte vypouštěcí ventil proti směru hodinových ručiček (max. 2krát),
2. Odšroubujte plnicí otvor oleje,
3. Pohybem rukojeti zvedáku (několikrát) vypusťte vzduch ze systému,
4. Ucpěte plnicí otvor oleje,
5. Vypněte vypouštěcí ventil a vyzkoušejte provoz výtahu,
6. V případě potřeby výše uvedený postup zopakujte.

6. Řešení problémů

Řešení problémů						
Zařízení nezvedá břemeno	Zvedák neudrží požadovanou výšku	Zvedák se nespustí úplně	Zvedák pomalu stoupá	Zvedák se nezvedne do plné výšky	Zvedák se pod zatížením sám zvedá	Příčina a řešení
ANO	ANO		ANO	ANO	ANO	Vzduch ve ventilačním systému
ANO	ANO		ANO	ANO		Nízká hladina oleje - doplňte
		ANO				Nádrž na olej je přeplněná - vylijte malé množství

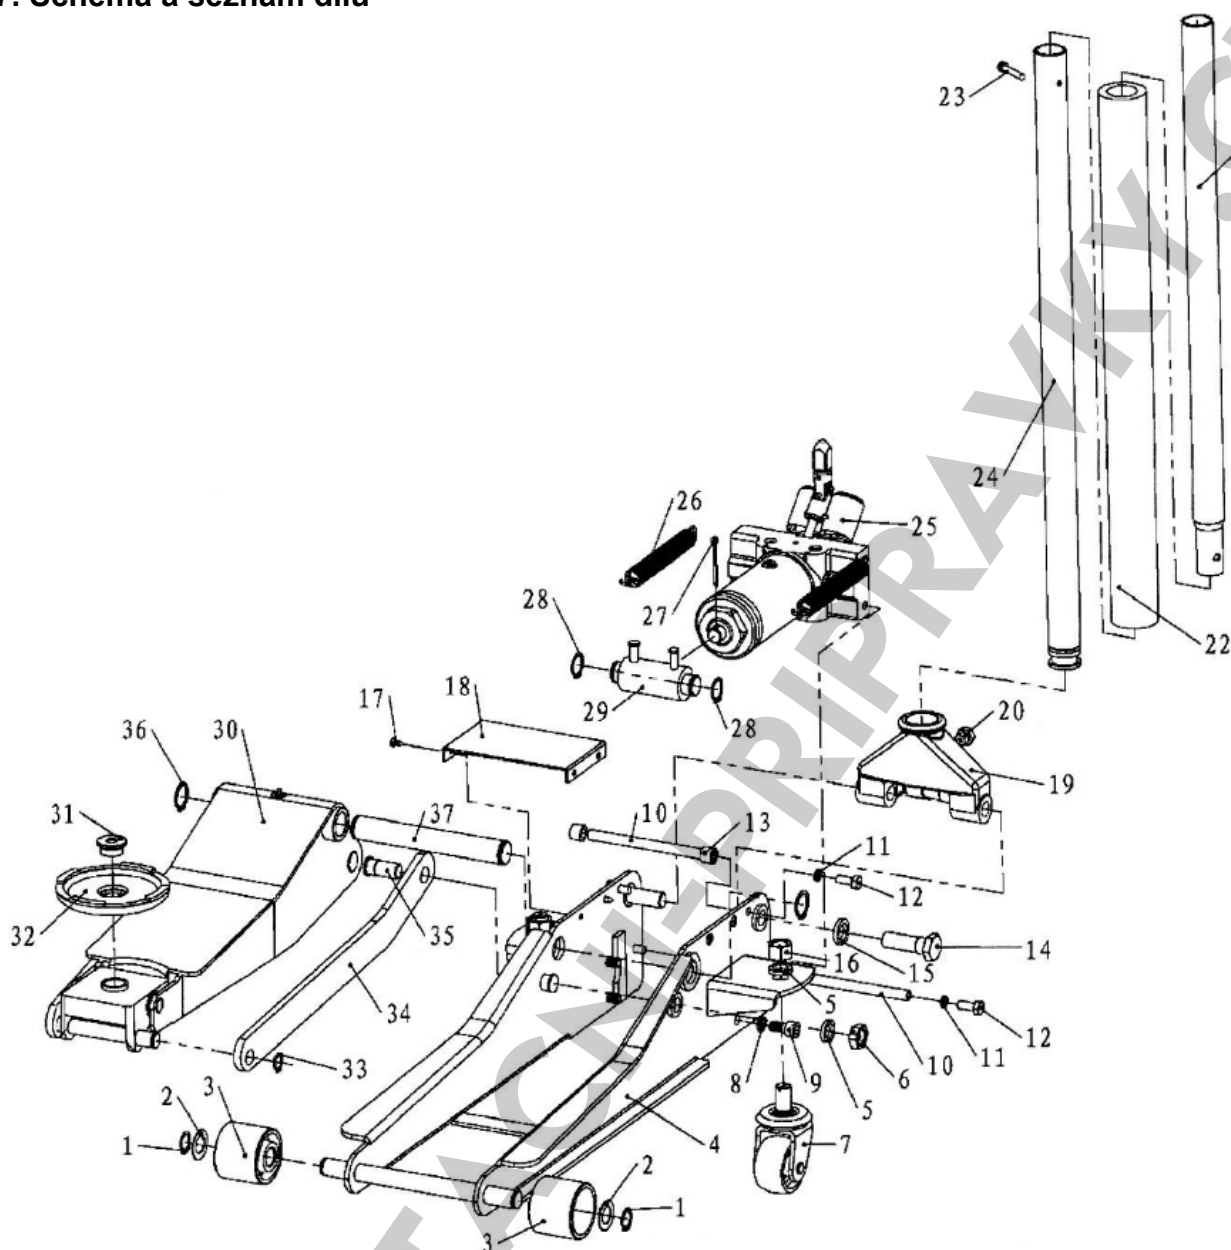7. Schéma a seznam dílů



Ne.	Název	Množství	Ne.	Název	Množství
1	Zámek nápravy	2	20	Šroub rukojeti	1
2	Těsnění	2	21	Horní páka	1
3	Přední kolo	2	22	Ochranný kryt	1
4	Rám	1	23	Kolík	1
5	Pružinové těsnění	4	24	Spodní páka	1
6	Matice	2	25	Čerpadlo	1
7	Zadní kolo	2	26	Pružinová podložka	2
8	Pružinové těsnění	4	27	Kolík	1
9	Šroub	4	28	Segerův prsten	2
10	Kolík	2	29	konektor	1
11	Pružinové těsnění	4	30	Zvedací rameno	1
12	Snap	4	31	Šroub	1
13	Omezovač	2	32	Sedlo	1
14	Šroub s objímkou pro rukojeť	2	33	Segerův prsten	2
15	Pružinová podložka	2	34	Držák	2
16	Matice	2	35	Pouzdro	2
17	Šroub	4	36	Segerův prsten	2
18	Víko	1	37	Hřídel zvedacího ramene	1
19	Rukojeť	1			

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ZÁRUČNÍ LIST

1. Společnost REDATS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Jablónně u Lublinu, Jabłonna - Majątek 12, 23-114 Jabłonna (dále jen "**Ručitel**") poskytuje záruku na níže uvedené zboží za níže uvedených podmínek.
2. Záruční doba je 24 měsíců (v případě nákupu firemním zákazníkem je záruční doba 12 měsíců) ode dne převzetí zboží zakoupeného kupujícím od ručitele nebo jeho obchodního partnera. Po uplynutí záruční doby poskytuje Ručitel za úplaty servisní služby na náklady Kupujícího. Kupující ztrácí svá práva ze záruky, pokud poruší podmínky záruky.
3. Základem záruky je tento záruční list s razítkem a podpisem prodávajícího nebo předložením dokladu o koupi (účtenka, faktura).
4. Odpovědnost Ručitele z této záruky je omezena na zboží dodané a použité na území Polska.
5. Ručitel odpovídá pouze za vady zboží způsobené příčinami vlastními věci nebo technologickými chybami při výrobě.
6. V případě výrobních a věcných vad zboží v záruční době zajistí Ručitel po ověření oprávněnosti reklamace bezplatné odstranění vad do 90 dnů ode dne převzetí vadného zboží (tato lhůta může být z důvodů nezávislých na Ručiteli prodloužena). Ručitel se zavazuje dodat zboží držiteli záruky na vlastní náklady do místa, kam bylo zboží dodáno v době prodeje.
7. Kupující je povinen provádět pravidelné kontroly včas. Pravidelné kontroly mají zajistit bezpečné používání.
8. Osoba, která uplatňuje svá práva ze záruky, dodá zboží do prostor ručitele na jeho náklady.
9. Kupující je povinen umožnit Garantovi prověřit důvody nahlášené reklamace, jinak dojde ke změně termínu záruční opravy.
10. Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo poškozeno v důsledku:
 - nesprávná přeprava zboží kupujícím,
 - provoz a údržba zboží, které nejsou prováděny v souladu s návodem k obsluze,
 - provoz výrobku za nepříznivých povětrnostních podmínek mimo pokyny uvedené návodu k obsluze,
 - nesprávný provoz - nedodržení doporučení a intervalů údržby uvedených v návodu k obsluze,
 - použití vlastního vybavení kupujícím bez konzultace s ručitelem,
 - úpravy a opravy provedené kupujícím bez konzultace s ručitelem.
 - mechanické poškození - praskliny, škrábance, rozdrčení,
 - škody způsobené třetími stranami nebo v důsledku náhodných událostí a přírodních katastrof.
11. Veškeré škody uvedené v odst. 10 nebo jiné škody způsobené uživatelem mohou být opraveny na náklady uživatele.
12. Záruka se nevztahuje na servisní a údržbové úkony popsané v návodu k obsluze, tj. kalibraci, výměnu oleje, napínání řemene, mazání kluzných částí atd., ani na části stroje podléhající opotřebení (tj. rychloupínací matice, hřídele, gumy, krytky: kluzné válce, čelisti, šlehače atd.).
13. V případě neoprávněné reklamace nebo závady zaviněné Zákazníkem nese Zákazník náklady vzniklé Ručiteli, které mohou zahrnovat cestovní náklady, náklady na kurýra, náklady na technickou kontrolu, náklady na opravu, náklady na vyměněné komponenty a čištění komponentů.
14. Nepodstatné vady zboží, které zůstávají po instalaci neviditelné a nemají vliv na užitnou hodnotu, např. škrábance, odštěpky barvy, změna barvy plastových dílů, nejsou předmětem reklamace.
15. Pokud závadu nelze odstranit a výrobek je stále způsobilý k , má uživatel nárok :
 - návratnost hodnoty, která kompenzuje snížení kvality výrobku,
 - výměna vadného výrobku za plně kvalitní,
16. V souvislosti s poskytnutím záruky se prodávající zříká odpovědnosti ze . To se však nevztahuje na spotřebitele.

KTERÉ VYPLNÍ PRODEJCE:

Datum prodeje výrobku:.....

Název a symbol výrobku:.....
.....

..... <i>Prodejce: (razítko a podpis)</i>	 <i>Kupující: (datum a podpis)</i>
Servisní opravy	Datum, podpis, razítko

Jablonna - Estate 12
23-114 Jablonna - Nemovitost
NIP: 7133126904
tel. 81-565-71-71
fax 81-470-93-67
sklep@redats.com



ES prohlášení o shodě
CE-24

REDATS Společnost s ručením omezeným

Výrobek: Hydraulický nízkoprofilový zvedák
Model:
REDATS LS-370

Prohlašuje s plnou odpovědností na základě:
Certifikát ES číslo QA-AC-4667/20 ze dne 04.06.2020 vydaný oznámeným
certifikačním orgánem:

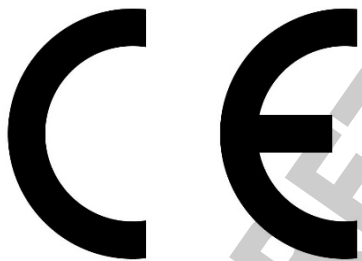
Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi Barbaros Mahallesi Ak Zambak
Sokak Varyap Meridyan A Blok Kat: 19 Ataşehir İstanbul, Turecko
že výrobek splňuje základní požadavky směrnice: 2006/42/ES
a specifické požadavky obsažené v harmonizovaných normách:
EN ISO 12100:2010, EN 1494:2000+A1:2008

Toto prohlášení je základem pro označení výrobku CE.

Toto prohlášení se vztahuje výhradně na strojní zařízení ve stavu, v jakém bylo uvedeno na trh, a nevztahuje se součásti přidané konečným uživatelem nebo na následné operace, které provedl.

Technická dokumentace je k dispozici v sídle společnosti REDATS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jablonna - Majątek 12; 23-114 Jablonna - Majątek.

Jablonna - Majątek, leden 2024



 **REDATS sp. z o.o.**
Dyrektor Operacyjny
Chief Operating Officer
Kamil Tarasiewicz

 **REDATS sp. z o.o.**
www.sklep.redats.pl | www.redats.com
NIP: 7133126904 |  Jablonna Majątek 12
KRS: 0001052621 | 23-114 Jablonna
REGON: 526250014 | POLAND
☎ +48 (81) 565 71 71